



С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



### Установка батареек

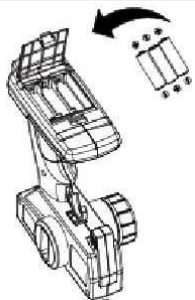


Откройте крышку отсека для аккумулятора при помощи отвертки, как показано на рисунке. Вставьте 4 батарейки AA типа, закройте крышку

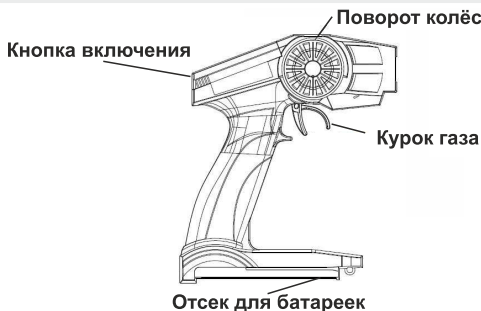

### Управление

Для управления автомобилем используется пульт управления. Для удобного использования возьмите пульт в левую руку. Для движения вперед необходимо нажать на курок пульта на себя. Чтобы затормозить, однократно нажмите на курок от себя и переведите в нейтральное положение. Для движения назад, нажмите и удерживайте курок от себя. Для управления влево/вправо поворачивайте рулевое колесо. При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. После игры обязательно извлеките аккумулятор из машины.

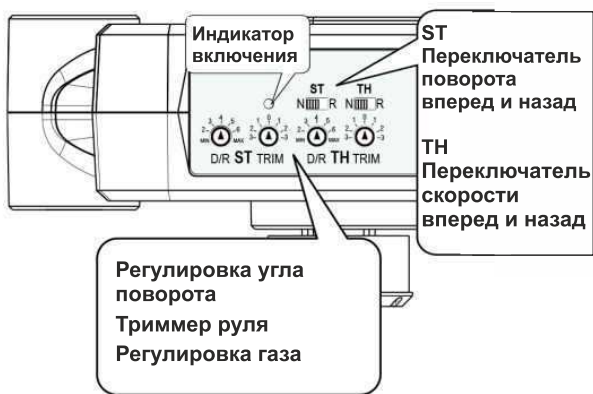

### УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


Установка аккумулятора в модель.

Откройте корпус в верхней части модели, соедините разъем аккумулятора с разъемом модели. Затем разместите аккумулятор в отсеке машины и закройте крышку отсека.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО!**

На модели используется аккумулятор, который при переразряде выходит из строя!

**ВСЕГДА** выключайте модель и отключайте аккумулятор от машины!

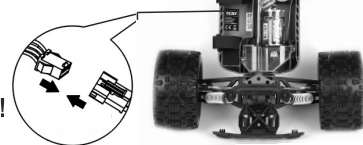

### Зарядка


Подключите зарядное устройство в USB порт, затем аккумулятор к зарядному устройству. Когда красная лампочка горит, а зеленая моргает - процесс зарядки идет. По окончании зарядки (через 2,5-3 часа) красная лампочка погаснет, а зеленая будет гореть непрерывно - процесс зарядки завершен.



**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

**Внимание!** Аккумулятор нельзя заряжать более 4-х часов!

### Триммирование

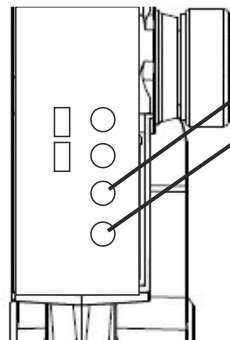

Триммер руля

Регулировка угла поворота

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. Если в движении вперед модель уходит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

### Гарантийная памятка

**ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ:**

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличие песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

### Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электронику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте коротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.